

## Plasmabrenner & Ersatzteile

### Artikel-Nr.

### Artikelbeschreibung

#### - **Plasmabrenner**

#### - **P100**

- mit Zentralanschluss
- 70° Kopf
- Belastung: max. 100 A



4.80022 **Plasmahandbrenner**  
- 6 m lang

4.80023 **Plasmahandbrenner**  
- 12 m lang

#### - **P120**

- mit Zentralanschluss
- 70° Kopf
- Belastung: max. 120 A



4.80001 **Plasmahandbrenner**  
- 6 m lang

4.80002 **Plasmahandbrenner**  
- 12 m lang

4.80017/P

**Ersatzteile für Plasmapbrenner****P100****Abstandsstück mit 2 Spitzen**

4.80015/P

**Brennerkappe bis max. 100 A für P100, (inkl. Feder)**

4.80012

**Schneiddüse bis max. 100 A für P100**

4.8001/P

**Gas - Verteiler bis 120 A für P 100 und P 120**

4.80008

**"Start cartridge" für P100, zum Zünden ohne HF**

**Artikel-Nr.****Artikelbeschreibung**

2705

**Plasma - Elektrode kurz für P100**

2706

**Plasmabrennerkopf 70° für P100**

4.80017

**P120****Abstandsstück mit 2 Spitzen**

4.80015

**Brennerkappe bis max. 120 A für P120, (inkl. Feder)**

4.80013

**Schneiddüse bis max. 120 A für P120**

**Artikel-Nr.****Artikelbeschreibung**

4.80011

**Gas - Verteiler bis 120 A für P120**

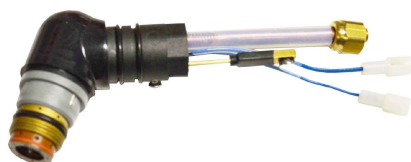
4.80009

**"Start cartridge" für P120, zum Zünden mit HF**

4.80007

**Plasma - Elektrode kurz für P120**

4.80003

**Plasmabrennerkopf 70° für P120**

-

**Zubehör Plasmabrenner**

4.80018

**Kreisschneideset komplett für Plasmabrenner**

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
-------------	---------------------

4.80019

Fahrwagen für Plasmabrenner

